



ME 34, ME 35, ME 36

Bedienungsanleitung

SENNHEISER

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung weiter.
3. Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung und den Sicherheitshinweisen weiter.
4. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Anbau-, Zubehör- und Ersatzteile.
5. Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes nicht eigenmächtig. Für Produkte, die eigenmächtig vom Kunden geöffnet wurden, erlischt die Gewährleistung.
6. Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
7. Verwenden Sie das Produkt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.
8. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
9. Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.
10. Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Produkt und dessen Anschlüssen fern.
11. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
12. Vorsicht: Sehr hohe Signalpegel können Ihr Gehör und Ihre Lautsprecher schädigen! Reduzieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabegeräten die Lautstärke, bevor Sie das Produkt anschließen, auch wegen der Gefahr der akustischen Rückkopplung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.

Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Mikrofonköpfe ME 34, ME 35, ME 36

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/ Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

Mikrofonköpfe ME 34, ME 35, ME 36

ME 34, ME 35 und ME 36 sind dauerpolarisierte, wechselbare Kondensatormikrofonköpfe für den Einsatz an Sennheiser MZH-Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studioteknik.

Merkmale ME 34 und ME 35


- ME 34: Nieren-Charakteristik
- ME 35: Supernieren-Charakteristik
- stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche
- hohe Klangqualität
- rauscharm

Merkmale ME 36

- Supernieren-/Keulen-Charakteristik
- stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche
- hoher Bündelungsgrad
- höchste Klangqualität
- sehr rauscharm

Anschlussmöglichkeiten

- ▷ Schrauben Sie das Mikrofon fest auf den Schwanenhals, um eine intakte Masseverbindung herzustellen.

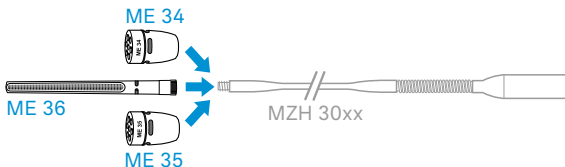

Mikrofonköpfe ME 34, ME 35, ME 36



Eine Liste der Zubehörteile finden Sie auf der Produktseite des ME 34/ME 35/ME 36 unter www.sennheiser.com.

Für Informationen über Bezugsquellen wenden Sie sich an den Sennheiser-Partner Ihres Landes:

www.sennheiser.com > „Service & Support“.

Technische Daten

	ME 34	ME 35	ME 36
Übertragungsbereich	40 – 20000 Hz	50 – 20000 Hz	40 – 20000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger	Druckgradientenempfänger	Druckgradientenempfänger/Interferenzrichtrohr
Richtcharakteristik	Niere	Superniere	Superniere/Keule
Empfindlichkeit	10 mV/Pa	10 mV/Pa	18 mV/Pa
Elektrische Impedanz	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Min. Abschlussimpedanz	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
Ersatzgeräuschpegel	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	34 dB (CCIR) 23 dB(A)
Stromversorgung über MZH	P12 – P48	P12 – P48	P12 – P48
Stromaufnahme Mikrofon	250 µA	250 µA	250 µA
Maße	∅ 12 x 18 mm	∅ 12 x 18 mm	∅ 8,2 x 96 mm
Gewicht (ohne MZH)	9,5 g	9,5 g	17 g
Anschluss	Spezial- Koaxstecker	Spezial- Koaxstecker	Spezial- Koaxstecker

Herstellereklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)



Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (Aufdruck vorhanden je nach nationalen Vorgaben) auf Produkt, Batterie/Akku (wenn vorhanden) und/oder Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer einer separaten Entsorgung unter Beachtung des nationalen Rechts zuzuführen sind. Für Verpackungen beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften zur Abfalltrennung in Ihrem Land.

Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (wenn vorhanden) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und/oder Verwertung zu fördern und negative Effekte, beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe, zu vermeiden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.sennheiser.com/download



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 07/19, 542633/A03